


Aansluitschema RST 16i2 t.b.v. ILM-PG armaturen (2 barren op 1 driver) – Driver zijde

KaRo Tuinbouwtechniek & -benodigdheden
www.karobv.nl



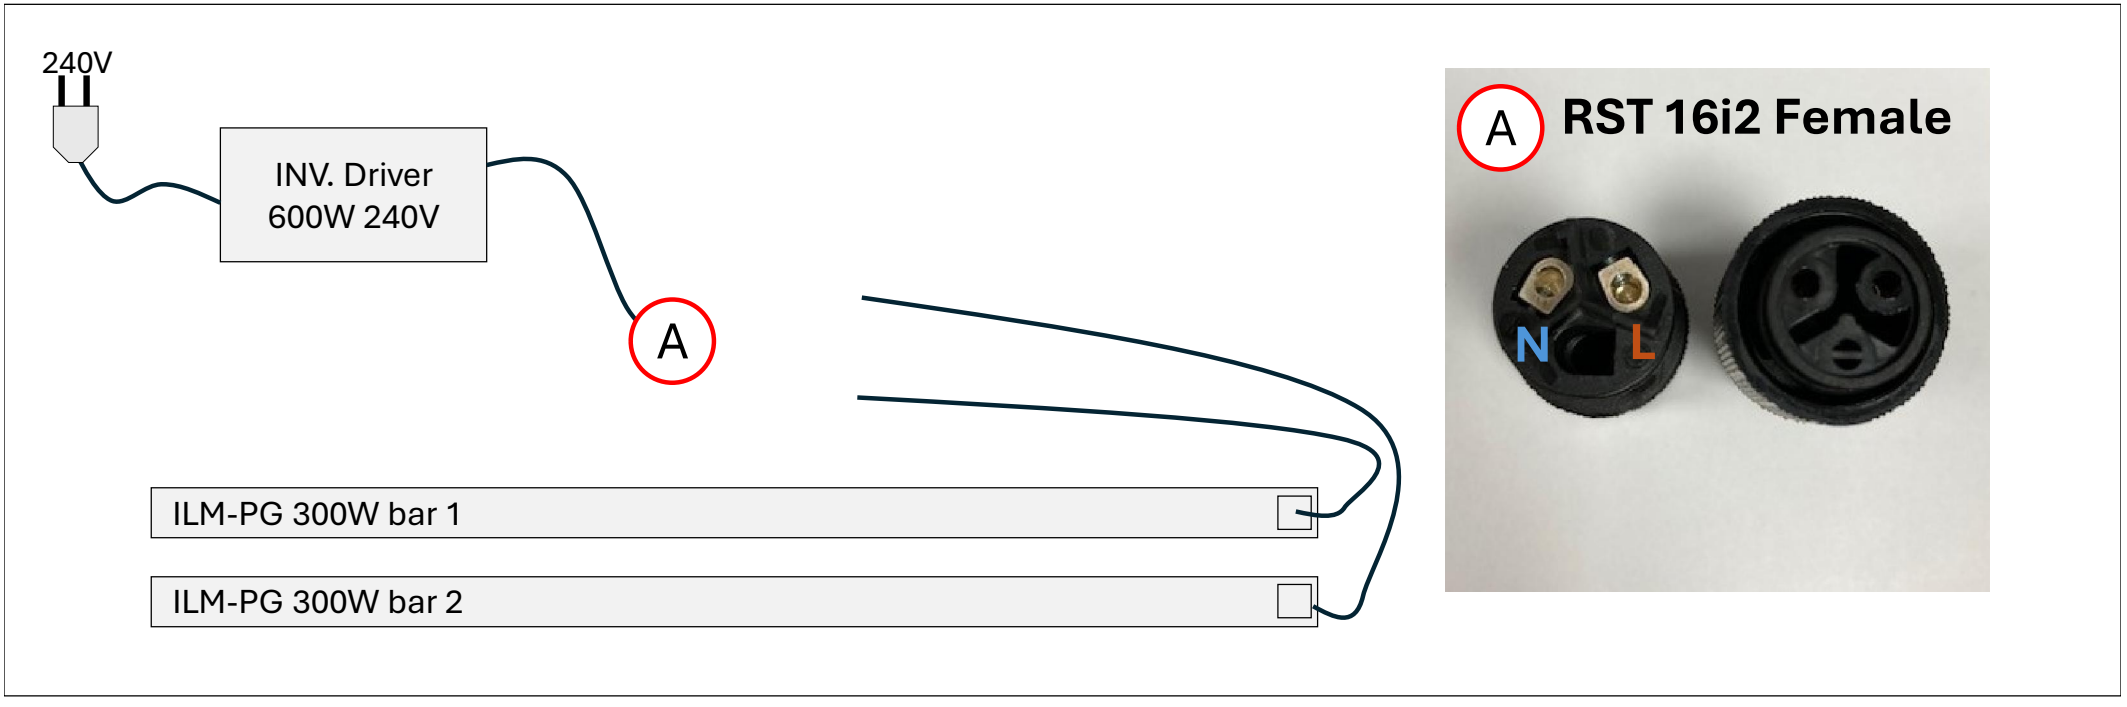


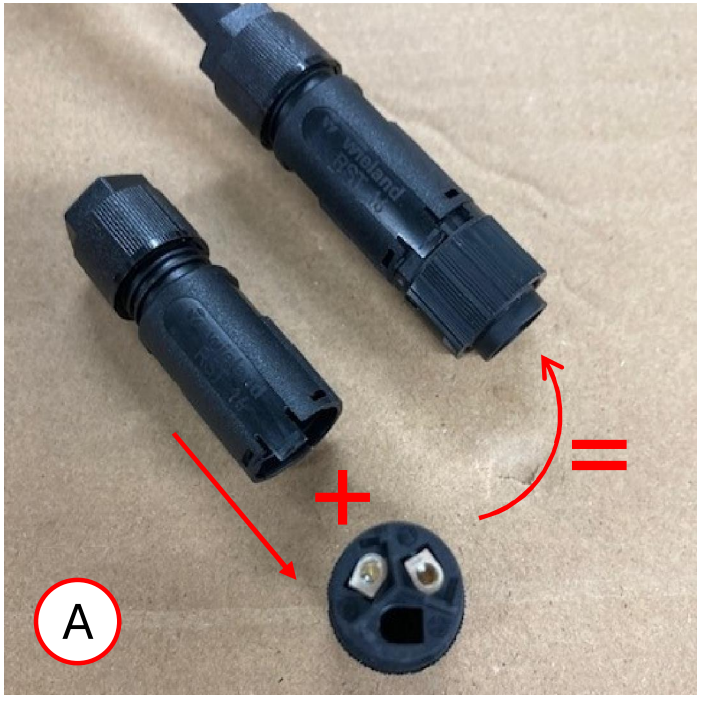

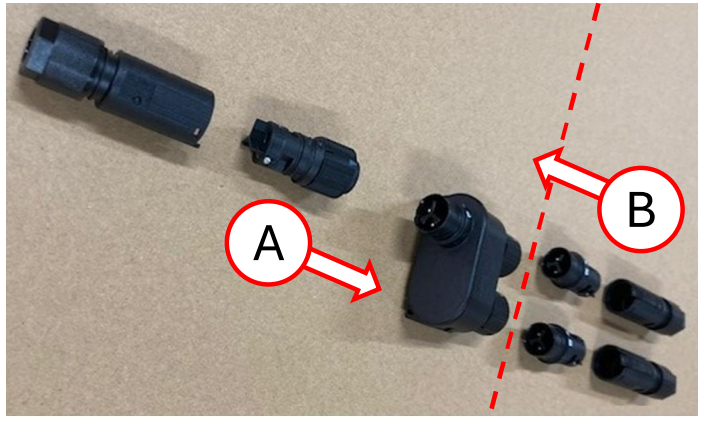

Aansluitschema RST 16i2 t.b.v. ILM-PG armaturen (2 barren op 1 driver) – Armaturen zijde


KaRo Tuinbouwtechniek & -benodigdheden
www.karobv.nl

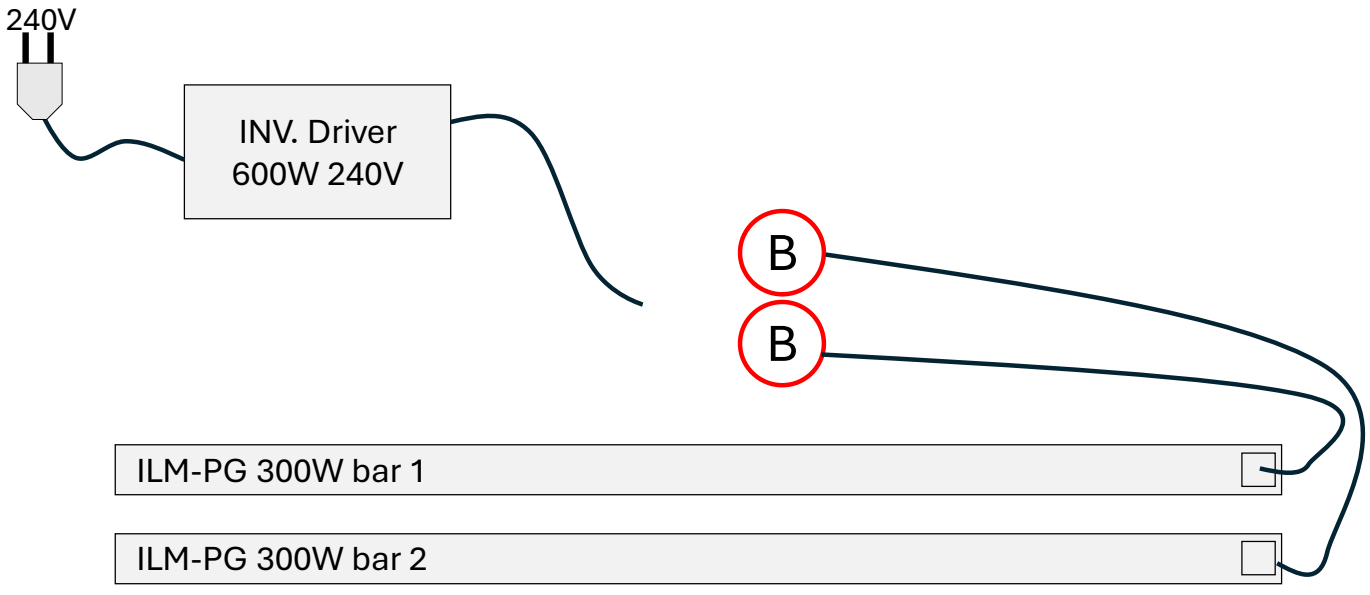









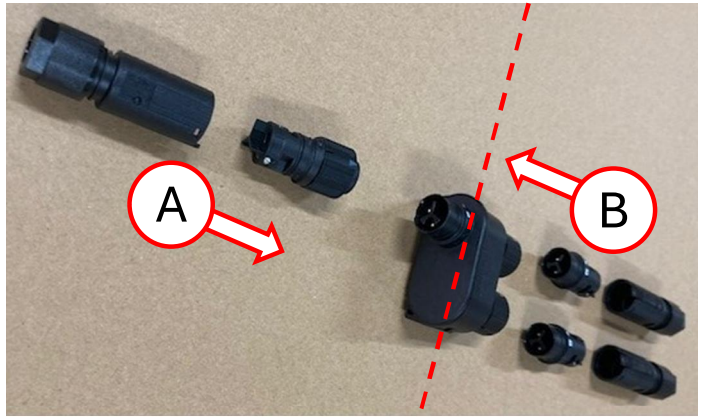

Aansluitschema RST 16i2 t.b.v. ILM-PG armaturen (2 barren op 1 driver)

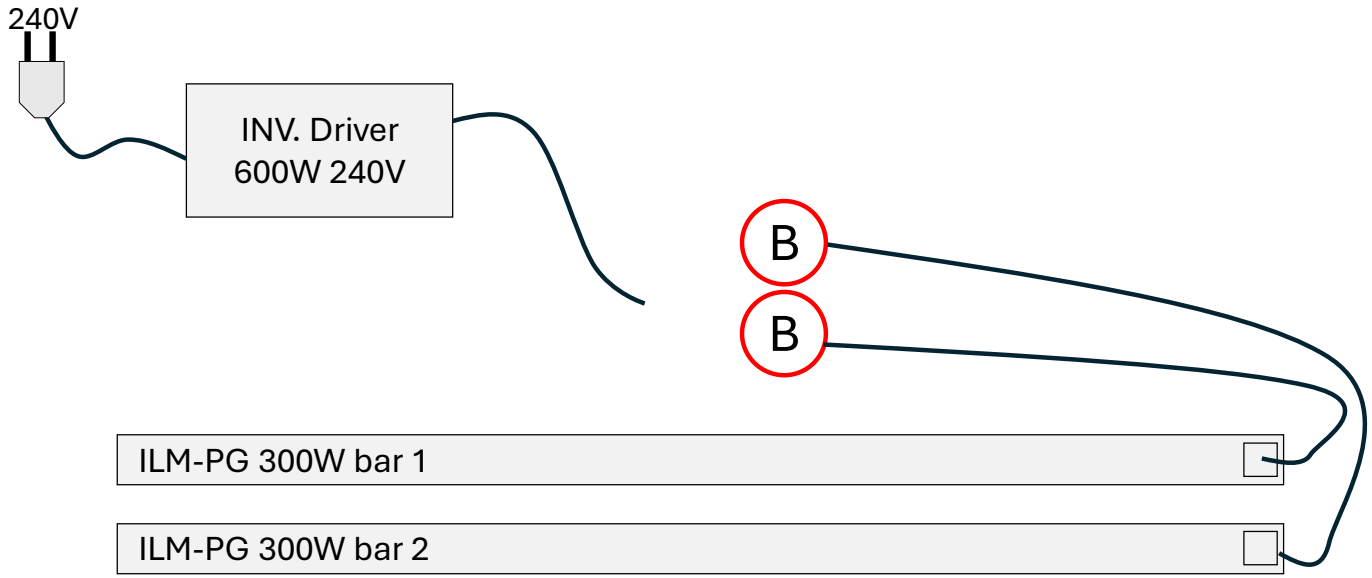





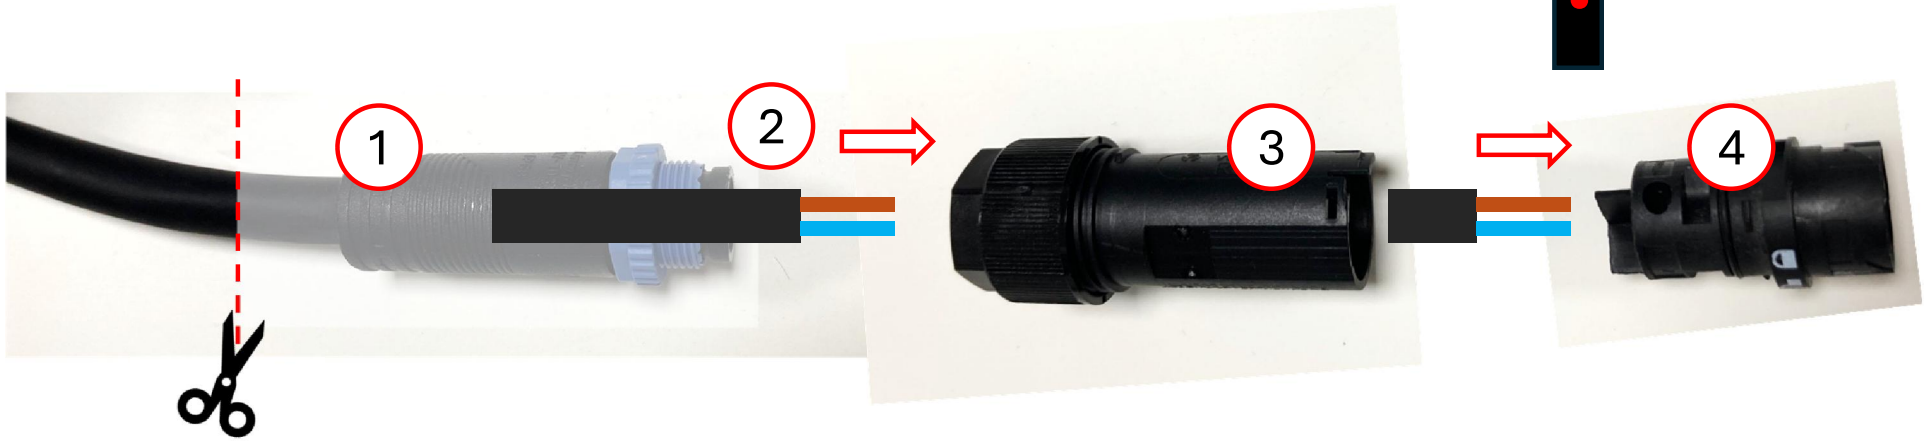

1 Linoya (a) stekker afknippen
2 Kabel strippen
3 Gestripte kabel door huls (b) voeren
4 Connector (c) aan kabel schroeven
5 Huls en connector in elkaar klikken
6 Wartel (d) vastdraaien

Aansluitschema RST 16i2 t.b.v. ILM-PG armaturen (2 barren op 1 driver)

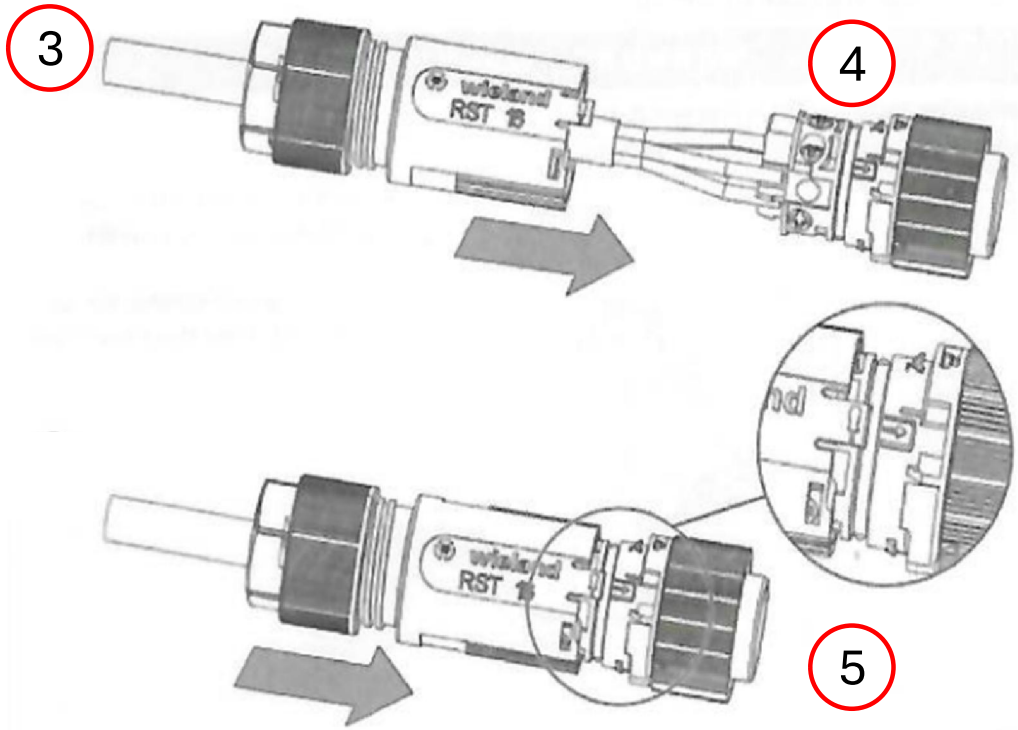

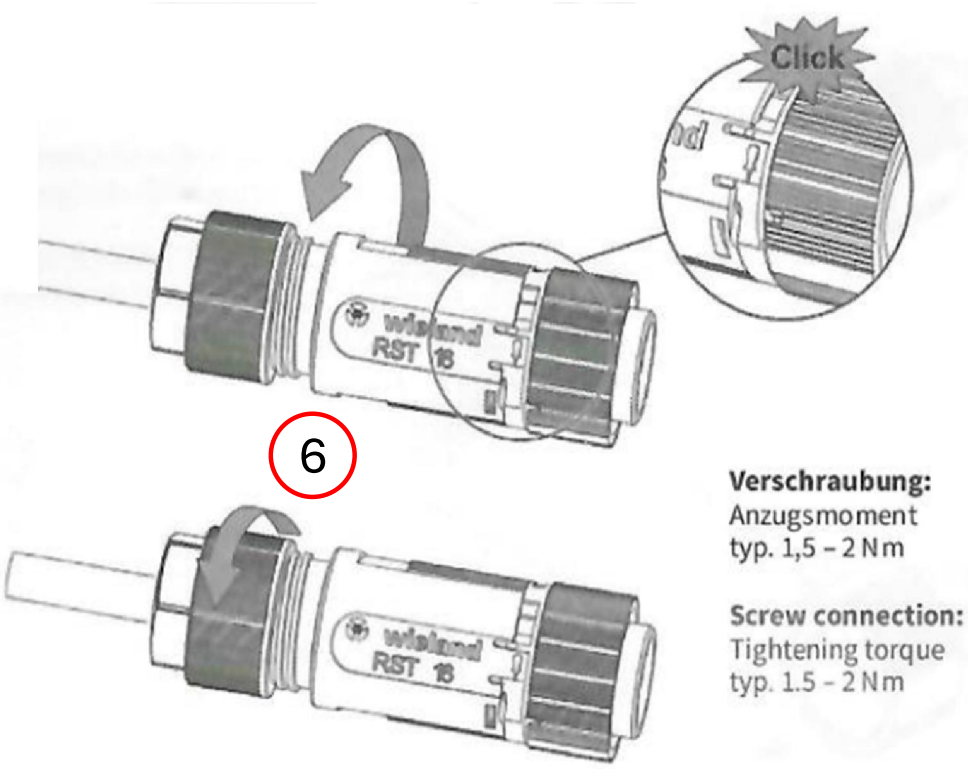

Verschraubung:
Anzugsmoment
typ. 1,5 – 2 Nm

Screw connection:
Tightening torque
typ. 1.5 – 2 Nm

5 Huls en connector in elkaar klikken
6 Wartel (d) vastdraaien